

LIQUID EXPLOSIVE DETECTOR FEP ME 640 DEXGIL & OPTOSCREENER®



CARATTERISTICHE

Innovativo sistema di supporto alla decisione dell'operatore basato su impianto a raggi x a singola proiezione.

La soluzione FEP ME 640 DEXGIL & OPTOSCREENER® permette l'ispezione in linea del 100% dei bagagli introducendo la detezione automatica di liquidi pericolosi e proibiti.

Il FEP ME 640 DEXGIL presenta come optional un algoritmo per il riconoscimento di bottiglie all'interno del bagaglio.


OptoScreener®:

- Identifica liquidi pericolosi posizionati in vassoi dedicati, discriminando tra liquidi sicuri e non, anche se aventi caratteristiche fisiche simili;
- Incrementa la coerenza del riconoscimento di liquidi pericolosi al checkpoint riducendo l'errore umano di interpretazione;
- Identifica velocemente e in modo sicuro i liquidi sospetti fino a 2L grazie all'analisi automatica e simultanea di più contenitori;
- Rapida installazione su macchine esistenti senza necessità di riprogettare l'area di controllo.

SPECIFICHE TECNICHE OPTOSCREENER®

- **Temperatura operativa:** 5°C — 40°C
- **Temperatura di stoccaggio:** -20°C — 60°C
- **Umidità:** 20% - 80% senza condensa
- **Dimensioni:** 109.9 x 50.3 x 18.8 cm
- **Peso:** 17 kg
- **Alimentazione:** 100-240 VAC, 50/60 Hz, 6.3 A max
- **Potenza assorbita:** 430 W max
- **EMI/EMC:** FCC47 CFR Part 15, Class A
CE Mark EN 55022/EN 55024
ICES-003, Classe A
- **Safety:** CSA 22.2 No. 60950-1
UL 60950-1
EN 60950-1 / IEC 60950-1
- **Classe di protezione:** IP 22
- **I/O:** Power input, power output (solo monitor)
2x Ethernet 3x USB 1x VGA
- **Display:** Monitor 17" touchscreen
risoluzione 1280x1024
- **Rumorosità:** 59 dB max, 52 dB tipica

OptoScreener® è un marchio registrato da Optosecurity Inc.

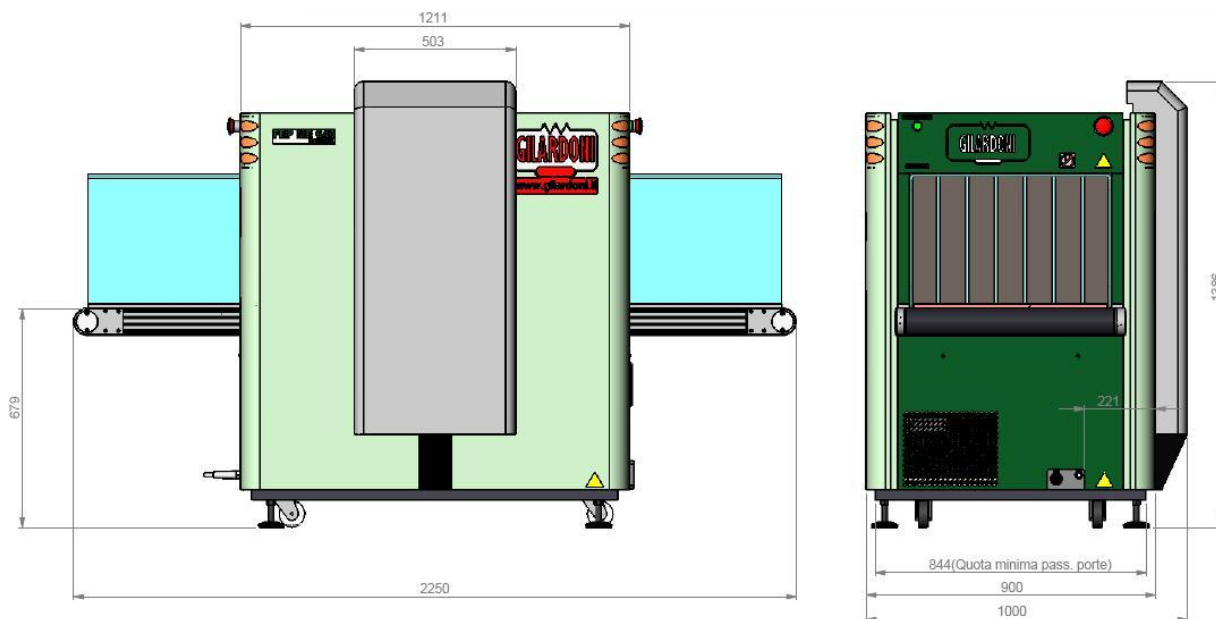

Con riserva di modifiche e miglioramenti

LABORATORI DI RICERCA riconosciuti "Altamente Qualificati" con decreto D.M. 9-10-1985 - L.46/82 art.4

Direzione e stabilimento:

Via Arturo Gilardoni, 1 - 23826 Mandello del Lario (LC) - Italy

tel. (+39) 0341-705.111 - fax (+39) 0341-735.046

e-mail: gx@gilardoni.it - www.gilardoni.it

Ufficio Sicurezza:

tel. (+39) 0341-705.273 - 0341-705.236 e-mail: security@gilardoni.it

